

# Guide de réglage Menuiseries Bois

## A- Instruction de fonctionnement :

### Ferrage OB

Position de la poignée et du vantail	Signification
	Position de fermeture du vantail (dans le cas où la pièce est sans surveillance ou si aucune aération n'est souhaitée).
	Position de rotation du vantail (pour une aération de courte durée ou ponctuelle de la pièce ou encore pour le nettoyage des vitres extérieures).
	Position de basculement du vantail (pour une aération permanente de la pièce).


### Ferrage OB inversé

Position de la poignée et du vantail	Signification
	Position de fermeture du vantail (dans le cas où la pièce est sans surveillance ou si aucune aération n'est souhaitée).
	Position de basculement du vantail (pour une aération permanente de la pièce).
	Position de rotation du vantail (pour une aération de courte durée ou ponctuelle de la pièce ou encore pour le nettoyage des vitres extérieures).

## B- Réglage de l'ouverture :


### 1. Relever/ Abaisser

> MULTI-MATIC / MULTI-TREND Version fiche d'angle

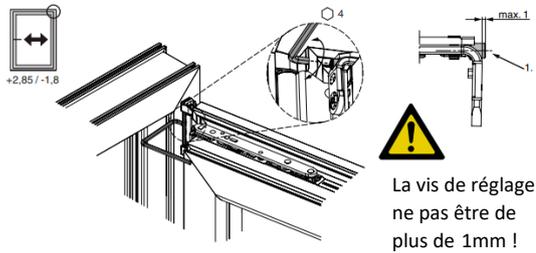


### 2. Compression


> MULTI-MATIC Compas OB

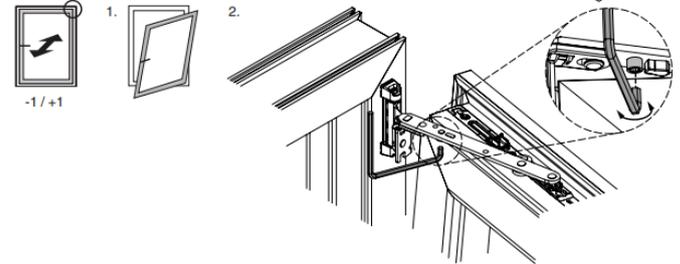

> Fiche d'angle en feuillure PVC / AS

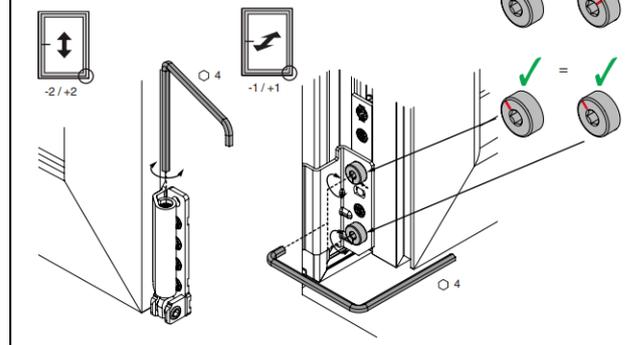

> Palier d'angle PVC / DT / TO / AS

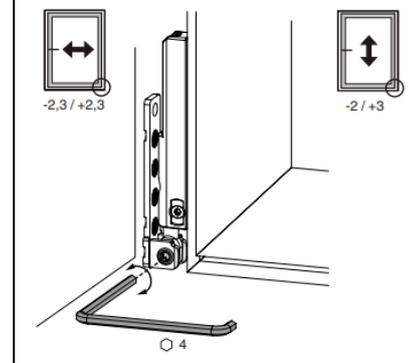


### 3. Réglage des paumelles





Exacta

Bleu : Réglage translation ouvrant  
Vert : Réglage en hauteur  
Rouge : Réglage en compression

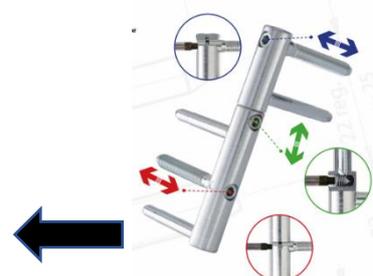

Ursus


### C- Réglage des éléments de verrouillage et anti fausse Manœuvre :

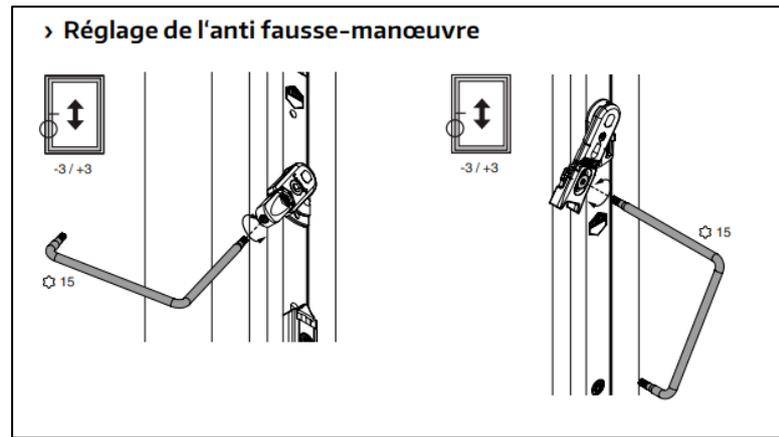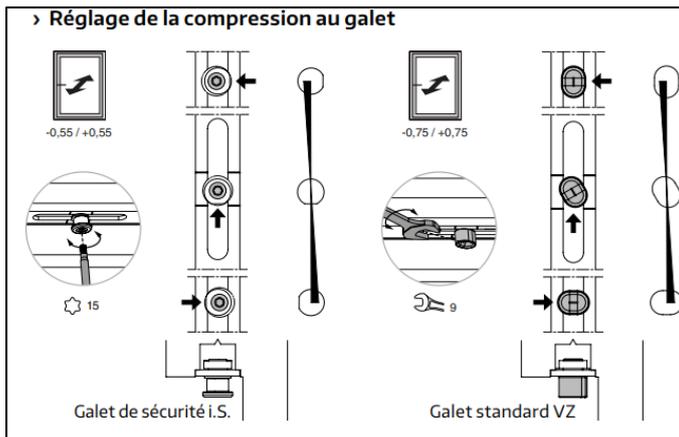

### D- Conseils de mise en œuvre


#### Accrochage et décrochage du vantail

› MULTI-MATIC / MULTI-TREND Palier de compas – PVC / DT / AS

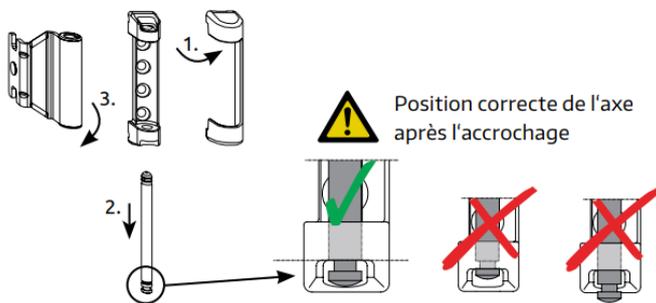

- 1- Enlever le cache s'il y a lieu.
- 2- Tirer l'axe du palier vers le bas avec un outil adéquat. L'axe ne peut être retiré que fenêtre en position fermée.
- 3- Ouvrir le vantail à 90°, pivoter la fiche de compas hors du palier de compas et dégager le vantail du palier d'angle. Effectuer les mêmes opérations en sens inverse pour raccrocher la fenêtre.

#### Entretien de la Quincaillerie :

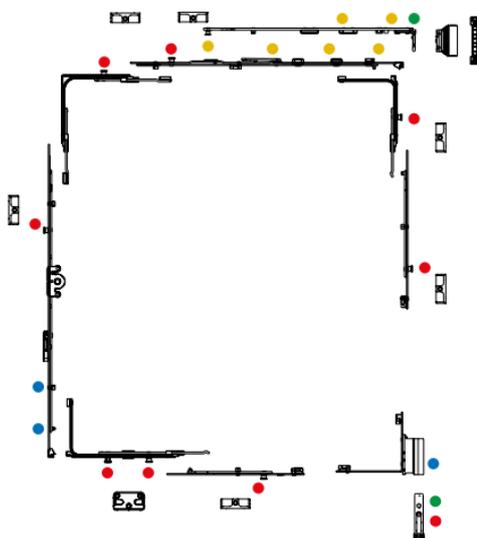

- Cette représentation est purement symbolique. La position ainsi que le nombre d'emplacement à graisser dépendent de la taille et de la réalisation de la fenêtre.
- Pour graisser vos ferrages nous vous conseillons d'utiliser de l'huile ou de la graisse exempt d'acide ou de résine.
- Mettre environ 3mm de graisse ou d'huile sur les points à graisser.
- Après le graissage il faut actionner plusieurs fois la ferrure pour répartir le lubrifiant.