


# Guide de réglage Menuiseries Aluminium



## 1- Quincaillerie



Graisser toutes les pièces en friction ainsi que les points de verrouillages.

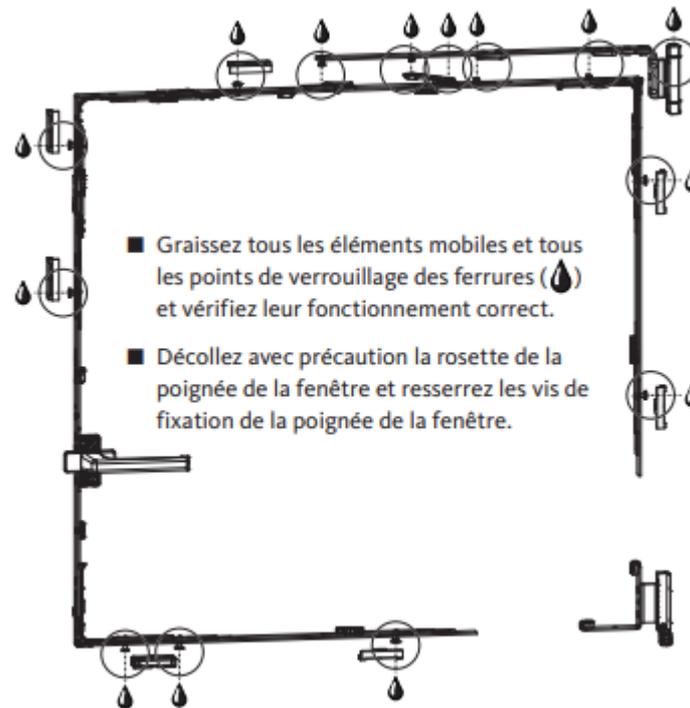

## 2- Réglage des ouvertures

### Réglage du vantail

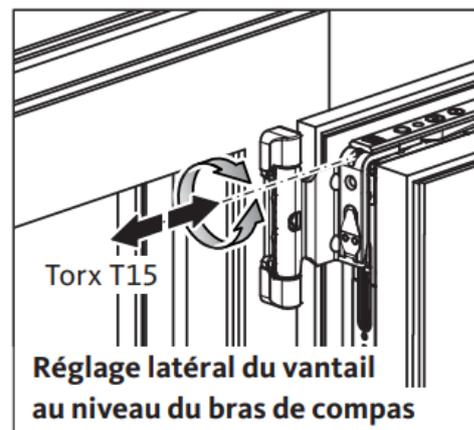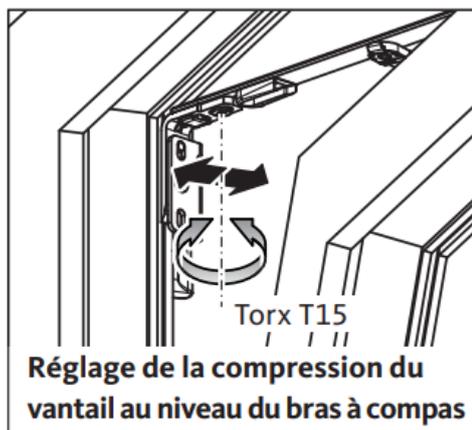

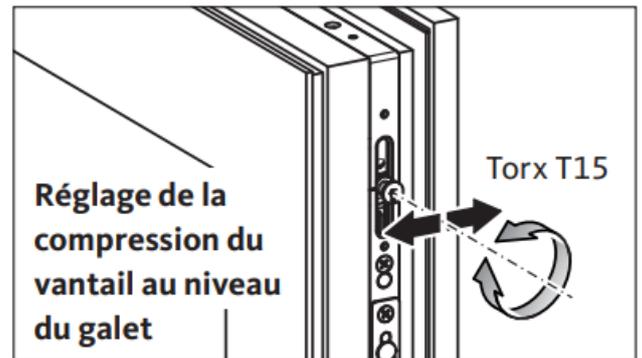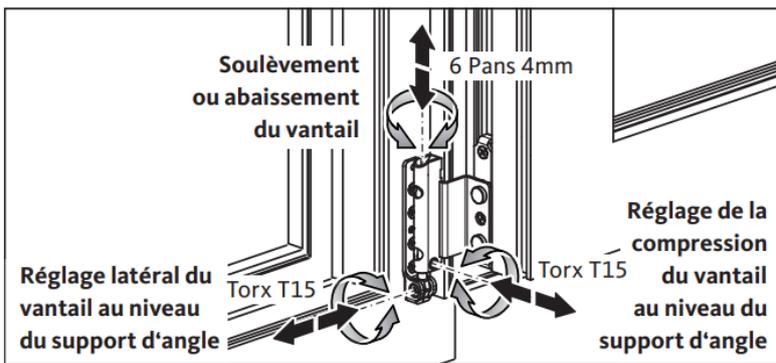

### 3- Dépose de l'axe du palier de compas

