






# Guide de réglage Menuiseries PVC

## 1- Quincaillerie

Contrôler la position et l'usure des pièces d'accrochage

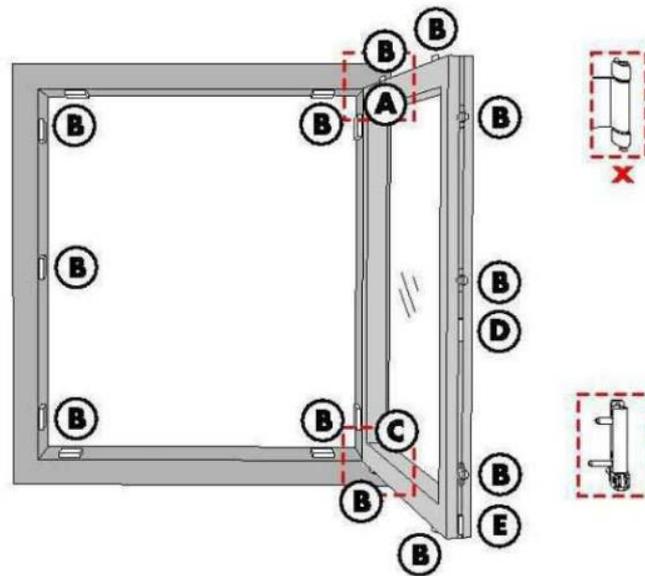


Graisser toutes les pièces en friction ainsi que les points de verrouillages.

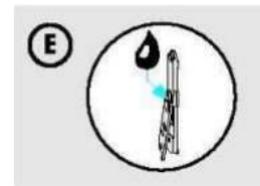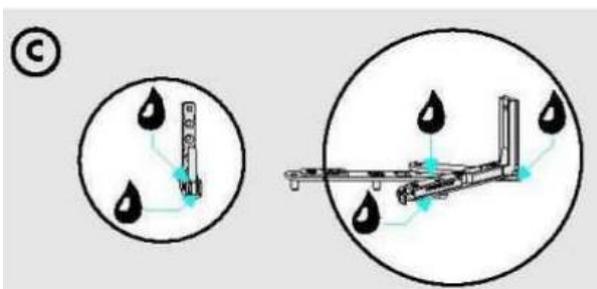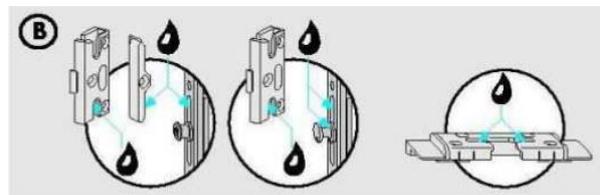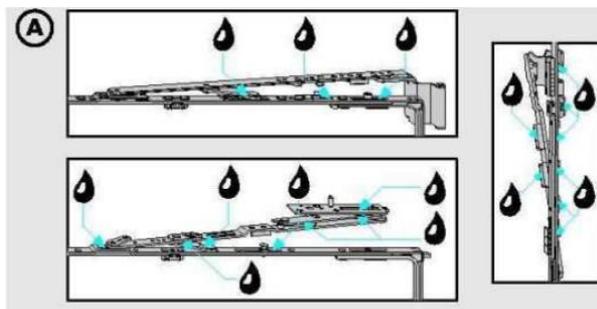

## 2- Réglage des ouvertures

### A- Réglage des paumelles

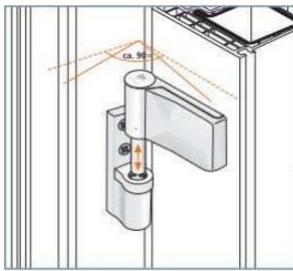

Gondage et dégondage de la porte avec un angle d'ouverture de 90°. Expulser l'axe si nécessaire.



Réglage compression du joint  $\pm 2,5$  mm




Réglage horizontal continu  $\pm 5$  mm



Réglage en hauteur continu + 3 mm

### B- Réglage du compas

#### TITAN iP, AF

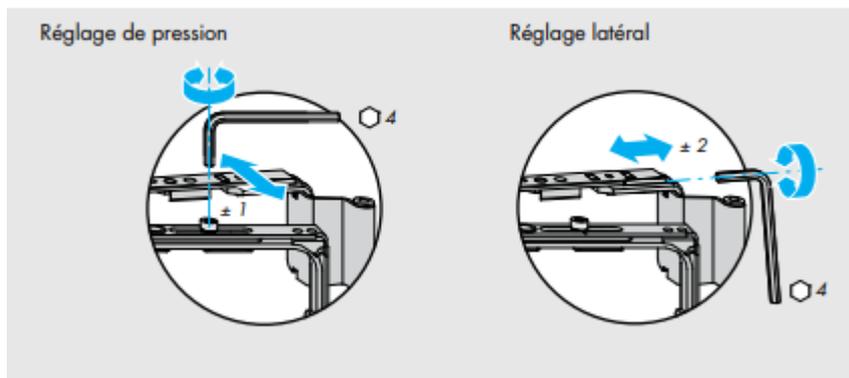

### C- Réglage des points de verrouillage

#### TITAN iP, AF - Rouleau-champignon confort

